FORMVOLLENDET

1.



Die Thermoform mit den beiden Hälften bereitlegen

2.



Hälften an der Markierung ausschneiden

WAS DU BRAUCHST:

- Nagelschere
- Heißkleber
- LED-Teelicht

Bitte nur ein LED-Teelicht verwenden, keine echte Kerze!

3.



Rand sauber nachschneiden




So sehen die beiden Hälften jetzt aus

4.



Unten ein Loch fürs LED-Teelicht schneiden

5.

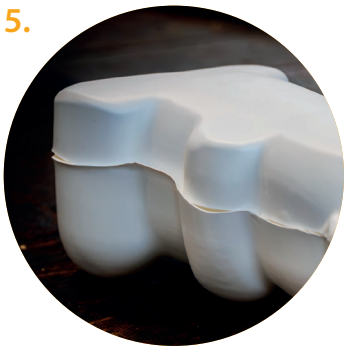

Hälften aufeinandersetzen

6.



Rundherum mit Heiß-kleber zusammenkleben

7.



LED-Teelicht einsetzen, fertig

INSTITUT FÜR KUNSTSTOFF VERARBEITUNG
in Industrie und Handwerk an der RWTH Aachen